

Catalogue No.
20073-136

【使用上のご注意】

ひと口に信楽焼と言っても、さまざまな商品があります。そのどれもが伝統の技に支えられ、焼物の可能性を追求した陶器です。陶土と呼ばれる粘土を主原料とし、その持ち味を最大限に活かした風合いは、陶土と炎が織りなす絶妙なバランスによって生まれます。信楽焼ならではの、深い味わいをお楽しみ下さい。



商品によっては、表面及び内面のザラ付き等にご注意下さい。



重量のある商品は設置場所及び取り扱いに充分ご注意ください。また底面処理をしておりますが置場所によっては万一に備え、敷物、保護材をお使い下さい。

信楽焼の土は荒土が特徴で吸水性がある為、長時間水分を入れたまま放置されますと、底部から水分がにじみ出る場合がありますのでご注意ください。ご使用の場合は受け皿等をご使用下さい。また、洗剤等混入されますと水漏れの原因となります。

■花瓶・花入・花器・水盤



温度差によって水滴が付く場合があります。



水漏れ処理をしていますが、万一に備え敷物等をお使い下さい。

■茶器



ご使用前には、水や湯でお洗い下さい。吸水性がありますので生地に水分を含ませてご使用下さると、シミ等が付きにくくなります。ご使用後はきれいな水ですすいだ後、よく乾燥してからご収納下さい。カビ、シミをふせぎます。水、湯等に浸した場合、変色したり※貫入等が入る場合がありますが、うわぐすり(釉薬)の特徴ですので、品質には関係ありません。



直火可能品以外は、直火にてご使用しないで下さい。直火可能品にはマークが付いています。

※貫入

陶器に掛けてあるうわぐすり(釉薬)に細かいヒビが入ること。陶器自体の直接的なヒビではありません。

■つくばい




水漏れ処理をしておりますが、室内でご使用の場合は万一に備え敷物等をお使い下さい。



厳冬期に屋外に設置しますと氷結し、氷が膨張することにより、破損する場合があります。

■照明器具

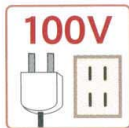

電源は100V用コンセントを使用して下さい。



コードは必ず差込みプラグを持って抜いて下さい。コードを引っ張ると事故のもとになります。



窓際等に置く場合は風・カーテン等に注意してください。転倒・事故(過熱)の原因となります。




照明器具は屋内用ですので、屋外でのご使用はしないで下さい。

■香炉・香立て・灰皿



燃えやすいものの近くでの使用はおやめください。

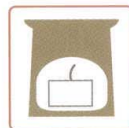

燃料は必ず香炉用のキャンドルをお使いください。それ以外の燃料を使用すると、加熱のしすぎ、煤の汚れ、破損の原因になり危険です。



使用中・使用直後は非常に本体及び部品が熱くなっております。特に、お子様にはご注意ください。

■手洗鉢



商品によっては、表面及び内面のザラ付き等にご注意ください。



水、湯等に浸した場合、変色したり貫入等が入る場合がありますが、釉薬の特徴ですので品質には関係ありません。



水漏れ処理をしていますが、長時間水を入れたまま放置されますと、水分がにじみ出る場合がありますのでご注意ください。特に洗剤液を長時間入れたままにしないで下さい。

オーバーフロー機能、金具、ゴム栓は付いておりません。水を溜め、洗面としての使用はさけて下さい。

■傘立



花瓶等にご使用の場合は、水漏れします。インナーをお使い下さい。



傘等を投入の際には、強くショックを与えないようご注意ください。

■つる付商品



自然つるを使用しておりますので、カビが発生する恐れがあります。太つるの商品については、薫蒸処理をしております。

●許可なく転載、複製することを禁じます。
●カタログ著作権者 信楽陶器卸商業協同組合