

Catalogue No.

20087-1550

Professional Best Collection

EBM ホール備品


1550

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

発信器・集中発信器および集中消去器の登録方法

(登録は受信器の近くで行なってください。)
(発信器は最大110台まで登録できます。ただし集中発信器と集中消去器は最大10台までです。)

- ①受信機のカバーをはずし、モード切替スイッチを「登録」モードに切り換える。(出荷時：登録)
●表示窓に「H1」が表示されます。
- ②登録番号1に登録する発信器を動作させる。
●受信器から「ビッ」音がなります。
●発信器の「H1」が「H2」になり受信器からボーン音がなります。(以下同様に登録します)
- ③集中発信器・集中消去器に登録する場合は、呼出順消去ボタンを押すと受信器表示窓に「H00」が表示され「ボーン」音が鳴り登録されます。
- ④登録終了後は受信器のモード切替スイッチを「通常」モードに切り替えてください。

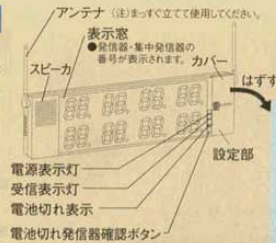

登録消去スイッチ

- 発信器、集中発信器および集中消去器の登録を消去するときに使用します。
- ①モード切替スイッチ
●発信器を登録・消去時に使用します。
- 送りボタン
●受信器に表示している番号を送り表示するときに使用します。
- 戻りボタン
●受信器に表示している登録番号を戻り表示するときに使用します。
- 音量調整ボリューム
●音量を調整するときに使用します。
- タイマー
●表示消去のタイマー時間を設定するときに使用します。
- 周波数設定スイッチ
●周波数を選択するときに使用します。

登録の消去方法

- ①モード切替スイッチを「登録消去」モードに切り替える。
●表示窓にF○(○は登録されている発信器の番号)が表示されます。
- ②送りボタンまたは戻りボタンで消去する発信器の番号を表示させる。
- ③登録消去スイッチを約1秒間以上押すと消去されます。(以下同様に消去します)
- ④集中発信器・集中消去器を消去する場合は「F00」を表示させ消去します。
- ⑤モード切替スイッチを「通常」モードに切り替えます。

発信器・集中発信器および集中消去器を一度に全て消去する場合

- ①送りボタンまたは戻りボタン「F ALL」を表示させる。
- ②登録消去スイッチを約1秒以上押す。
- ③「ブー」音が鳴り、表示窓に「E」が表示される。
(注)受信器の電源を切っても登録は消去できません。

通知消去スイッチ

- 別ボタンモード/同ボタンモード/タイマーモードの設定を行ないます。
- 別ボタンモード：車上位発信器で点灯、集中発信器や集中消去で消灯
- 同ボタンモード：車上位発信器で点灯、消灯
- タイマーモード：車上位発信器で点灯、一定時間で消灯(10秒、1分、2分、3分、4分、5分)

＜使用例＞

PLAN A 広いレストランでは接客をスムーズに!

1 客席から卓上発信器で呼び出し

2 受信器の表示と呼出し音でテーブル番号をお知らせ

3 集中発信器で受信器の表示を消灯し、お客様対応

客席数40席

受信器①台 + 卓上発信器⑩台 + 集中発信器①台



PLAN B お客様の来店を音でお知らせします!

1 来客用検知器がお客様を検知し受信器の報知音で来客をお知らせします。

2 客席からの呼出しにもスムーズに接客 (PLAN A 参考)

客席数20席

来客用検知器①台 + 受信器①台 + 卓上発信器⑩台 + 集中発信器①台



PLAN C 厨房からの料理の出来上がりを知らせます!

1 厨房から集中発信器で料理の出来上がり連絡(受信器点灯)

2 接客係が確認し、集中消去器で表示を消灯

3 料理をお客様へ配膳

客席数40席

受信器①台 + 集中発信器①台 + 集中消去器①台

※厨房からの呼び出しを1システム(1台の受信器)で行う場合は番号が重複しないよう(厨房から1〜50番、客席から51〜99番)設定してください。



PLAN D 追加注文の多いお店には!


1 客席から卓上発信器で呼び出し

2 受信器の表示と呼出し音でテーブル番号をお知らせ

3 素早くテーブルへ行きお客様対応 (表示はタイマーで消灯)

客席数10席

受信器①台 + 卓上発信器⑩台

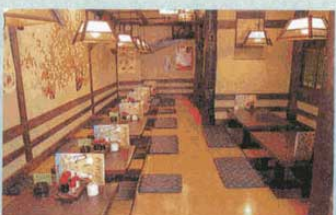

テロモハウザー
シリーズ

ベレーキングシート・
トレイ

ミキサー・漣し器

ベーカーリーショップ
関連商品

デコレーション用品

抜型・焼型・
流し型

ピザ・ケーキ焼型・
モールド

資料集

事務用品・時計・
チャイム