


| |
|---------------|
| Catalogue No. |
| 20197-161 |


6 タオル等で磨く場合は、きれいなタオルをご使用ください。

タオルで磨きあげるタオリングを行う場合は、タオルを適時、洗濯した物と交換してください。濡れたタオルをそのまま乾かして再使用すると洗剤や汚れを塗り付ける事になりますのでご注意ください。

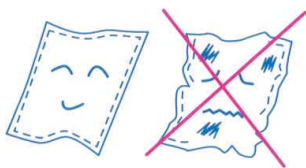

7 食器洗浄機は定期的整備してお使いください。

洗浄液やすすぎの水を噴射するノズルが詰まっていると、十分に洗浄が出来ずくもりの原因になります。

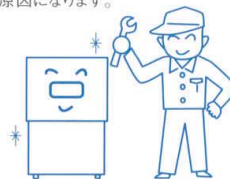

GLASS COLUMN

家庭用食器洗い乾燥機でガラス食器を洗う際の上手な使い方

1 取り扱い説明書をよくご覧ください。

メーカーや機種によって取り扱い方法が異なりますので、機具の取り扱い説明書をよくご覧いただき、不明な点はメーカーの相談窓口にお問い合わせください。

2 温度変化(特に急冷)が緩やかな給湯器との接続をお勧めします。

ガラスは温度変化(特に急冷)を嫌います。給湯器と水道の接続が選べる機種をお使いの場合は、一般的に温度変化が緩やかな給湯器との接続をお勧めします。すすぎの際に水道水を利用する場合は、温められたガラスがすすぎ水で急冷されるため、お勧めしません。

3 クリスタル製品のご使用はお勧め出来ません。

デリケートなクリスタルガラスは、洗浄機の温度変化による熱衝撃やアルカリ洗剤による浸食のため、ガラスが破損したり白くもる場合があります。機具メーカーが使用をお勧めしている機種以外は、ご使用をお勧めしません。

*ファインクリスタル製品は、当社独自の技術により家庭用食器洗い乾燥機でお使いいただけます。詳しくはP.6をご覧ください。



4 傷が付いたガラスの洗浄はお避けください。

傷が付いたガラスは割れやすくなっていますので、洗浄時の温度変化で割れることがあります。

5 金・プラチナプリント加工、ラスター加工のガラスはご使用出来ません。

加工部分が剥げたり、薄くなったりの場合があります。

6 ガラスは冷ましてからお使いください。

洗浄したすぐ後のガラスが熱い状態での使用はお避けください。温められたガラスと水などによって、急激な温度変化(特に急冷)がおこり、割れることがあります。



シャンパンタワー
カラフェ
氷入れ

保存容器

フラワーベース

ダビントクリスタルD
プラスチッククリスタル

時計・オーナメント
灰皿

和のギフト

洋のギフト

バーソンス

巻末コラム

INDEX