

Catalogue No.  
20340-61



8720-2541  
ティーカップ ¥2,900  
L121mm・S97mm・H60mm・230cc CT/96 (6×16)  
8720-1128  
兼用ソーサー ¥2,000  
D159mm・H23mm CT/96 (6×16)



8720-2540  
コーヒーカップ ¥2,300  
L113mm・S84mm・H63mm・210cc CT/96 (6×16)  
8720-1128  
兼用ソーサー ¥2,000  
D159mm・H23mm CT/96 (6×16)



50330-2541  
ティーカップ ¥2,000  
L121mm・S97mm・H60mm・230cc CT/96 (6×16)  
50330-1128  
兼用ソーサー ¥1,300  
D159mm・H23mm CT/96 (6×16)



50330-2540  
コーヒーカップ ¥1,700  
L113mm・S84mm・H63mm・210cc CT/96 (6×16)  
50330-1128  
兼用ソーサー ¥1,300  
D159mm・H23mm CT/96 (6×16)



51096-2491  
コーヒーカップ ¥2,000  
L105mm・S82mm・H75mm・210cc CT/96 (6×16)  
51096-1946  
ソーサー ¥1,500  
D147mm・H22mm CT/96 (6×16)



51011-2491  
コーヒーカップ ¥2,300  
L105mm・S82mm・H75mm・210cc CT/96 (6×16)  
51011-1946  
ソーサー ¥1,700  
D147mm・H22mm CT/96 (6×16)



50815-2695  
コーヒーカップ ¥2,000  
L113mm・S90mm・H65mm・210cc CT/96 (6×16)  
50815-1946  
ソーサー ¥1,500  
D147mm・H22mm CT/96 (6×16)



50855-2511  
A.D.カップ ¥2,500  
L85mm・S61mm・H59mm・110cc CT/96 (6×16)  
50855-1044  
A.D.ソーサー ¥1,700  
D129mm・H19mm CT/96 (6×16)



50518-2543  
コーヒーカップ ¥2,000  
L98mm・S75mm・H50mm・185cc CT/96 (6×16)  
50518-1130  
コーヒーソーサー ¥1,300  
D142mm・H19mm CT/96 (6×16)



50524-2636  
ティー・コーヒーカップ ¥2,000  
L116mm・S100mm・H62mm・210cc CT/96 (6×16)  
50521-1946  
ティー・コーヒーソーサー ¥1,300  
D146mm・H21mm CT/96 (6×16)



50659-2511  
A.D.カップ ¥2,000  
L85mm・S61mm・H59mm・110cc CT/96 (6×16)  
50659-1044  
A.D.ソーサー ¥1,500  
D129mm・H19mm CT/96 (6×16)



50663-2634  
エスプレッソカップ ¥1,800  
L80mm・S60mm・H55mm・100cc CT/96 (6×16)  
50663-5194  
エスプレッソソーサー ¥1,500  
L126mm・S126mm・H19mm CT/96 (6×16)



8400-2470  
コーヒーカップ ¥1,600  
L105mm・S80mm・H65mm・210cc CT/96 (6×16)  
8400-1956  
兼用ソーサー ¥1,200  
D152mm・H22mm CT/96 (6×16)




8365-2471  
ティーカップ ¥1,500  
L125mm・S101mm・H45mm・200cc CT/96 (6×16)  
8365-1956  
兼用ソーサー ¥1,100  
D152mm・H22mm CT/96 (6×16)




8365-2470  
コーヒーカップ ¥1,500  
L105mm・S80mm・H65mm・210cc CT/96 (6×16)  
8365-1956  
兼用ソーサー ¥1,100  
D152mm・H22mm CT/96 (6×16)




50180-2774  
カプチーノカップ ¥1,500  
L139mm・S112mm・H66mm・350cc CT/36 (6×6)  
50180-5305  
兼用ソーサー ¥900  
D166mm・H19mm CT/36 (6×6)

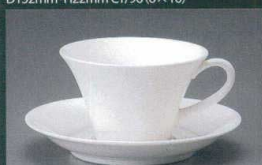

8835-2566  
ティーカップ ¥1,600  
L120mm・S100mm・H62mm・210cc CT/96 (6×16)  
8835-1155  
兼用ソーサー ¥1,200  
L146mm・S140mm・H25mm CT/96 (6×16)

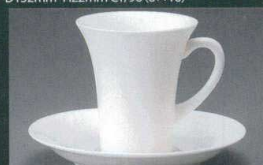

8835-2565  
コーヒーカップ ¥1,600  
L101mm・S82mm・H91mm・200cc CT/96 (6×16)  
8835-1155  
兼用ソーサー ¥1,200  
L146mm・S140mm・H25mm CT/96 (6×16)

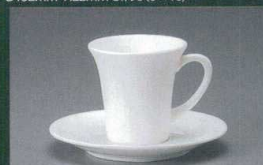


8835-2567  
A.D.コーヒーカップ ¥1,500  
L84mm・S65mm・H65mm・100cc CT/96 (6×16)  
8835-1156  
A.D.ソーサー ¥1,100  
L121mm・S111mm・H16mm CT/96 (6×16)




9030-2291  
コーヒーカップ ¥1,300  
L102mm・S83mm・H67mm・230cc CT/96 (6×16)  
9030-1552  
兼用ソーサー ¥1,000  
D155mm・H23mm CT/96 (6×16)



8382-2471  
ティーカップ ¥1,300  
L125mm・S101mm・H45mm・200cc CT/96 (6×16)  
8382-1956  
兼用ソーサー ¥1,000  
D152mm・H22mm CT/96 (6×16)

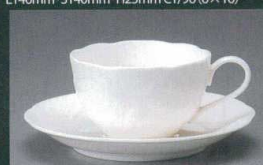

8382-2558  
兼用カップ ¥1,300  
L114mm・S88mm・H54mm・230cc CT/96 (6×16)  
8382-1956  
兼用ソーサー ¥1,000  
D152mm・H22mm CT/96 (6×16)

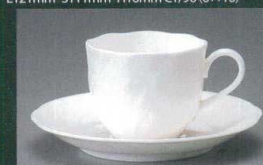

8382-2470  
コーヒーカップ ¥1,300  
L105mm・S80mm・H65mm・210cc CT/96 (6×16)  
8382-1956  
兼用ソーサー ¥1,000  
D152mm・H22mm CT/96 (6×16)



8264-2443  
コーヒーカップ ¥1,300  
L102mm・S81mm・H67mm・200cc CT/96 (6×16)  
8264-1893  
兼用ソーサー ¥1,000  
D148mm・H26mm CT/96 (6×16)