

Catalogue No.

20373-1078

スプーン・フォーク [洗浄機対応] 1078


洗浄機使用
OK!



8-1078-1 AS スプーン (L) ¥540 (17×3.6) 梱300

- | | |
|-------------------|----------------|
| A H-70-91 クリアピンク | E H-70-95 オレンジ |
| B H-70-92 クリアオレンジ | F H-70-96 ベージュ |
| C H-70-93 クリアグリーン | G H-70-97 グリーン |
| D H-70-94 クリアサックス | H H-70-98 ブラウン |

洗浄機使用
OK!

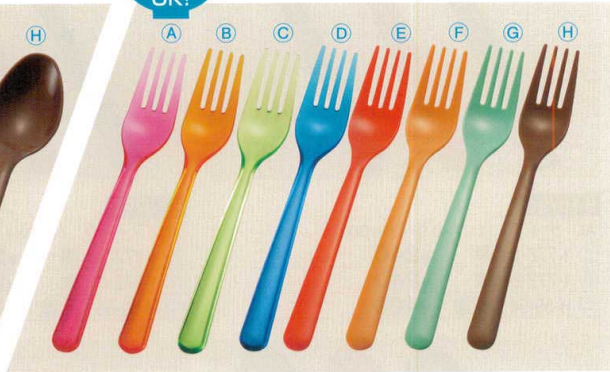

8-1078-2 AS フォーク (L) ¥540 (17×2.5) 梱300

- | | |
|------------------|---------------|
| A H-70-99 クリアピンク | E H-71-4 オレンジ |
| B H-71-1 クリアオレンジ | F H-71-5 ベージュ |
| C H-71-2 クリアグリーン | G H-71-6 グリーン |
| D H-71-3 クリアサックス | H H-71-7 ブラウン |


洗浄機使用
OK!



8-1078-3 AS スプーン (M) ¥460 (15.3×3.2) 梱300

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A H-71-8 クリアレッド | E H-71-12 クリアサックス |
| B H-71-9 クリアピンク | F H-71-13 クリアブルー |
| C H-71-10 クリアオレンジ | G H-71-14 クリアパープル |
| D H-71-11 クリアグリーン | |

洗浄機使用
OK!

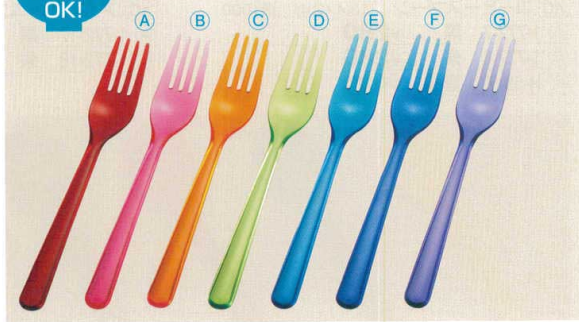

8-1078-4 AS フォーク (M) ¥460 (15.3×2.2) 梱300

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A H-71-15 クリアレッド | E H-71-19 クリアサックス |
| B H-71-16 クリアピンク | F H-71-20 クリアブルー |
| C H-71-17 クリアオレンジ | G H-71-21 クリアパープル |
| D H-71-18 クリアグリーン | |


洗浄機使用
OK!



8-1078-5 AS スプーン (S) ¥380 (11.9×2.5) 梱300

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A H-71-22 クリアピンク | C H-71-24 クリアグリーン |
| B H-71-23 クリアオレンジ | D H-71-25 クリアサックス |

洗浄機使用
OK!

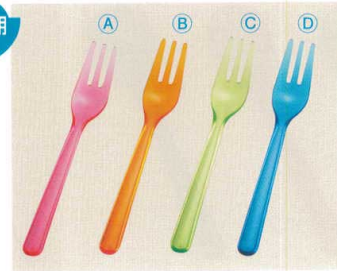

8-1078-6 AS フォーク (S) ¥380 (11.9×1.8) 梱300

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A H-71-26 クリアピンク | C H-71-28 クリアグリーン |
| B H-71-27 クリアオレンジ | D H-71-29 クリアサックス |