


Catalogue No.

20455-251

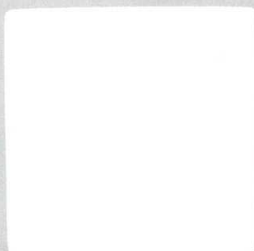

506 00 061
31cmスクエアプレート
D-31 H-1.8 **¥5,000**



506 00 063
26.5cmスクエアプレート
D-26.7 H-2.5 **¥2,700**



506 00 064
21cmスクエアプレート
D-21.1 H-2.2 **¥1,800**



506 00 066
18cmスクエアプレート
D-18 H-2 **¥1,500**



506 00 068
14cmスクエアプレート
D-14 H-2 **¥1,000**



506 00 012 24.5cmバスタボウル
D-24.5 H-5 **¥1,300**



506 00 014 23cmバスタボウル
D-23.3 H-4.8 **¥1,100**



506 00 015 20.5cmスープボウル
D-21 H-4.5 **¥1,000**



506 00 016 16cmシリアルボウル
D-16.3 H-4.5 **¥750**



506 00 081
30cmスリムペーカー
L-30 S-17.5 H-5.8 **¥3,300**



506 00 083
27cmスリムペーカー
L-27 S-15.5 H-5.6 **¥2,600**



506 00 018
14.5cmサラダボウル
D-14.8 H-5 **¥600**



506 00 017
14cmフルーツボウル
D-14.5 H-3.6 **¥550**



509 00 003
ミニグラタン
L-15.5 S-12 H-4.2 **¥1,500**



506 00 056 片手スープカップ
L-13.5 S-11.4 H-5.5 C-295cc **¥1,100**

506 00 057 スープカップソーサー
D-17 H-2 **¥450**



506 00 054 両手スープカップ
L-16 S-11.4 H-5.5 C-295cc **¥1,200**

506 00 057 スープカップソーサー
D-17 H-2 **¥450**



506 00 050 マグカップ
L-12.1 S-9.1 H-7.8 C-290cc **¥900**



584 00 058 M型コーヒーカップ
L-10.5 S-8.1 H-6 C-145cc **¥650**

506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



506 00 051 カプチーノカップ
L-10 S-7.5 H-7.1 C-210cc **¥750**

506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



506 00 052 コーヒーカップ
L-9.8 S-7 H-6.3 C-160cc **¥700**

506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



506 00 053 ティーカップ
L-11.7 S-9.3 H-5.2 C-190cc **¥700**

506 00 055 兼用ソーサー
D-14.7 H-1.9 **¥450**



506 00 058 エスプレッソカップ
L-8.2 S-6 H-5.5 C-100cc **¥600**

506 00 059 エスプレッソソーサー
D-12.5 H-1.7 **¥400**