

Catalogue No.

20480-2295

2295

資料集


ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

P1865

発信器・集中発信器および集中消去器の登録方法

(登録は受信器の近くで行ってください)
(発信器は最大110台まで登録できます。ただし集中発信器と集中消去器は最大10台までです。)

- ①受信機のカバーをはずし、モード切替スイッチを「登録」モードに切り換える。(出荷時:登録)
●表示窓に「H1」が表示されます。
●登録番号1に登録する発信器を動作させる。
●受信器から「ピッ」音がなります。
●受信器の「H1」が「H2」になり受信器からボーン音がなります。
(以下同様に登録します)
- ②集中発信器・集中消去器を登録する場合は、呼出順消去ボタンを押すと受信器表示窓に「H00」が表示され「ボーン」音が鳴り登録されます。
- ③登録終了後は受信器のモード切替スイッチを「通常」モードに切り替えてください。

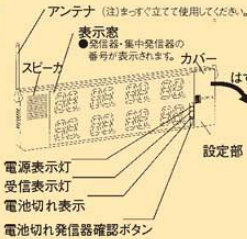

登録の消去方法

- ①モード切替スイッチを「登録消去」モードに切り替える。
●表示窓にF○(○は登録されている発信器の番号)が表示されます。
- ②送りボタンまたは戻りボタンで消去する発信器の番号を表示させる。
- ③登録消去スイッチを約1秒間以上押すと消去されます。
(以下同様に消去します)
- ④集中発信器・集中消去器を消去する場合は「F00」を表示させ消去します。
- ⑤モード切替スイッチを「通常」モードに切り替えます。

発信器・集中発信器および集中消去器を一度に全て消去する場合

- ①送りボタンまたは戻りボタン「F ALL」を表示させる。
- ②登録消去スイッチを約1秒以上押す。
- ③「ブー」音が鳴り、表示窓に「E」が表示される。
(注) 受信器の電源を切っても登録は消去できません。

登録消去スイッチ

●発信器・集中発信器および集中消去器の登録を消去するときに使用します。

●送信機に登録している番号を送り表示するときに使用します。

●受信機に表示している登録番号を戻り表示するときに使用します。

●音量調整ボリューム

●タイマー

●表示消去のタイマー時間を設定するときに使用します。

●周波数設定スイッチ

●周波数を選択するときに使用します。

●別ボタンモード/同ボタンモード/タイマーモードの設定を行います。

別ボタンモード: 卓上型発信器で点灯、集中発信器で集中消去で消灯

同ボタンモード: 卓上型発信器で点灯、消灯

タイマーモード: 卓上型発信器で点灯、一定時間で消灯

(10秒、1分、2分、3分、4分、5分)

〈使用例〉

PLAN A 広いレストランでは接客をスムーズに!

- 1 客席から卓上発信器で呼び出し
- 2 受信器の表示と呼出し音でテーブル番号をお知らせ
- 3 集中発信器で受信器の表示を消灯し、お客様対応

客席数40席



PLAN B お客様の来店を音でお知らせします!

- 1 来客用検知器がお客様を検知し受信器の報知音で来客をお知らせします。
- 2 客席からの呼出しにもスムーズに接客 (PLAN A 参考)

客席数20席



PLAN C 厨房からの料理の出来上がりを知らせます!

- 1 厨房から集中発信器で料理の出来上がりを連絡(受信器点灯)
- 2 接客係が確認し、集中消去器で表示を消灯
- 3 料理をお客様へ配膳

客席数40席



※厨房からの呼び出しシステム(1台の受信器)で行う場合は番号が重複しないよう(厨房から1~50番、客席から51~99番)設定してください。



PLAN D 追加注文の多いお店には!

- 1 客席から卓上発信器で呼び出し
- 2 受信器の表示と呼出し音でテーブル番号をお知らせ
- 3 素早くテーブルへ行きお客様対応 (表示はタイマーで消灯)

客席数10席

