


Catalogue No.

20599-240

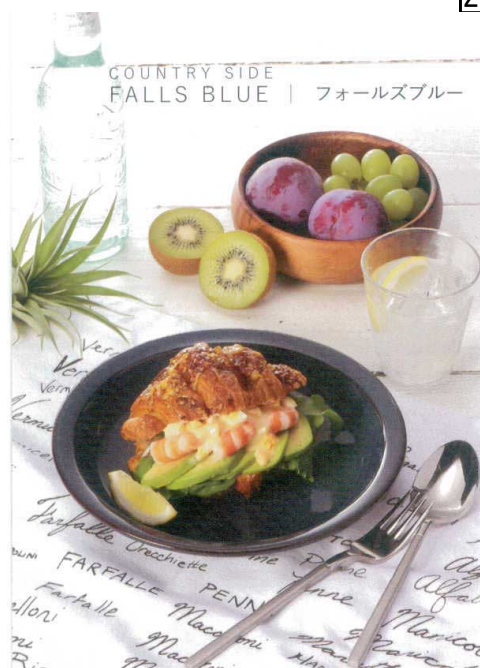

111 88 002
26cmディナー皿
D-26 H-3.2 ¥2,400

111 88 004
23cmミート皿
D-23.2 H-3 ¥1,700

111 88 006
19.5cmケーキ皿
D-19.8 H-2.9 ¥1,300

111 88 008
15cmパン皿
D-15 H-2.5 ¥950



111 88 097
19cmラザニア
L-19.7 S-12.2 H-3.5 ¥1,900



111 88 072
グラタン
L-16 S-14.4 H-5.1 ¥2,400



161 88 012
22cmバスタボウル
D-22.4 H-3.7 ¥1,700



113 88 044
28.5cmオーバルプラター
L-29.1 S-22.5 H-4 ¥3,600



113 88 071
27cmオーバルベーカー
L-27 S-17.2 H-5.5 ¥3,600



111 88 043
31.5cmプラター
L-31.8 S-22 H-3.7 ¥5,100



111 88 045
26cmプラター
L-26.2 S-18.2 H-2.7 ¥3,300



111 88 046
24cmプラター
L-24 S-17 H-2.7 ¥2,400



111 88 021
23cmボウル
D-23.2 H-8.3 ¥2,900



111 88 023
20cmボウル
D-20 H-7 ¥2,700



111 88 024
17cmボウル
D-17 H-6.3 ¥1,600



111 88 025
13.5cmボウル
D-13.7 H-5.5 ¥1,000



111 88 027
10cmボウル
D-10.2 H-4.1 ¥850



113 88 063
クリーマー
L-10.7 S-8.1 H-8 C-200cc ¥1,700



113 88 051
ダイナマグカップ
L-12.2 S-8.8 H-9.3 C-345cc ¥1,500



113 88 052
ダイナーカップ
L-11.4 S-8 H-8.6 C-240cc ¥1,400




113 88 053
ダイナーコーヒーカップ
L-10.1 S-7.5 H-7.8 C-200cc ¥1,300



113 88 050
高台削リマグカップ
L-12.2 S-8.8 H-10.4 C-330cc ¥1,500



111 88 052
コーヒーカップ
L-10.5 S-7.8 H-7.3 C-180cc ¥1,000



111 88 053
ティーカップ
L-12.5 S-9.9 H-5.8 C-240cc ¥1,100



113 88 056
ダイナースープカップ
L-13.2 S-10.5 H-6.3 C-340cc ¥1,700



111 88 058
片手スープカップ
L-15.5 S-12.1 H-6.4 C-340cc ¥1,500

161 88 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥750

111 88 056
コーヒーソーサー
D-14.3 H-2.5 ¥750

161 88 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥750

111 88 056
コーヒーソーサー
D-14.3 H-2.5 ¥750

111 88 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥800

111 88 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥800

111 88 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥800