

Catalogue No.

20633-2062

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

無線呼び出し機

2062



▼呼出・連絡

受信機1台で1～99までの呼出連絡を若い番号順で表示します。大規模店舗等にお薦めします。

※電波到達距離約40m(見通し距離)




①小電力型 ワイヤレスサービスコール 受信機

ページコード	商品コード	価格
ECE 3102 K	4-2062-0101	6578700 ¥278,000

受信機(8窓表示付)
サイズ:460×48×H120(アンテナ94.5)

お客様が店のスタッフをお呼びするシステム

ワイヤレスだからレイアウト変更にも簡単に対応
スッキリデザインでお店にフィット

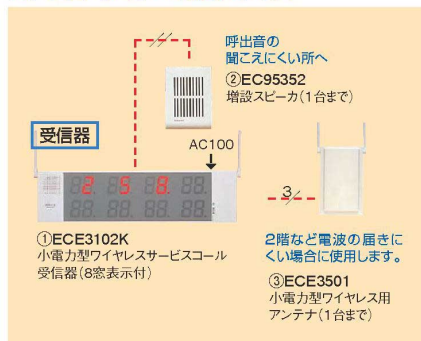

②ワイヤレスサービスコール 増設スピーカ

ページコード	商品コード	価格
EC 95352	4-2062-0201	6578900 ¥2,580

サイズ:90×30×H120



③小電力型 ワイヤレスサービスコール ワイヤレス用アンテナ

ページコード	商品コード	価格
ECE 3501	4-2062-0301	6579000 ¥27,900

サイズ:150×31×H240(アンテナ94.5)



小電力型 ワイヤレスサービスコール 卓上発信器

ページコード	サイズ	商品コード	価格
④ ECE3313W ホワイト	4-2062-0401	φ80×H36	6579110 ¥15,400
⑤ ECE3313H ダークグレー	4-2062-0501	φ80×H36	6579210 ¥15,400



⑥小電力型 ワイヤレスサービスコール 壁掛発信器

ページコード	商品コード	価格
ECE 3323	4-2062-0601	6579300 ¥15,400

サイズ:70×20.5×H120



⑦ワイヤレスサービスコール 卓上発信器用取付金具

ページコード	商品コード	価格
ECE 3610	4-2062-0701	3342500 ¥580

※テーブル取付可能厚12.5～44



⑧小電力型 ワイヤレスサービスコール 集中発信器

ページコード	商品コード	価格
ECE 3201K	4-2062-0801	6579500 ¥36,900

サイズ:162×22×H120
※1ヶ所から点灯・消灯の集中操作ができる発信器です。



⑨小電力型 ワイヤレスサービスコール 集中消去器

ページコード	商品コード	価格
ECE 3206	4-2062-0901	6579600 ¥34,100

162×22×H120
※受信機に表示された番号を消去する消去専用発信器です。

①ECE3102Kと②EC95352を組合わせる場合は、2線コード
①ECE3102Kと③ECE3501を組合わせる場合は、3線コード
以上の配線接続が必要です。他の組合せを①ECE3102Kにする
場合の配線接続は一切ありません。
※配線コードは、最寄りの電気店よりお求めください。



▼呼出・連絡

配線不要でらくらく連絡。
一般家庭から店舗・事務
所まで様々な報知・連絡
にご利用いただけます。
※電波到達距離約40m
(見通し距離)



⑩小電力型 ワイヤレスコール 卓上受信器

ページコード	商品コード	価格
ECE 1601P	4-2062-1001	7323700 ¥24,100

サイズ:172×38×H104(アンテナ含むH180)
※受信4表示付
●音と光でやさしくお知らせします。
●受信機は何台でもご使用できます。



⑪小電力型 ワイヤレスコール 卓上発信器

ページコード	商品コード	価格
ECE 1707P	4-2062-1101	7323900 ¥13,750

サイズ:φ80×H30.3
●大きなボタンでらくらく操作
●発信器の電池切れお知らせ機能付



⑫小電力型 ワイヤレスコール カード発信器

ページコード	商品コード	価格
ECE 1702 P	4-2062-1201	7323800 ¥11,800

サイズ:54×85
●大きなボタンでらくらく操作
●発信器の電池切れお知らせ機能付



⑬パナソニック いらっしやい店番

ページコード	商品コード	価格
EL82K	4-2062-1301	4266700 ¥49,400

定格電圧:100V 消費電力:6W以下
検知器サイズ:140×121×H44
●電力「入」「切」プルスイッチ付
●発生動作切替スイッチ
「いらっしやいませ」のみ
「ありがとうございました」のみ
「両方の音声を発声」の3つの切替が可能
※センサに差し込むだけで使えます。

注1)必ず受信機と発信機の周波数チャンネルを
合わせてください。
注2)発信器を操作していないのに受信機の電源
を入れたとき、受信機の受信モニターが赤色
点灯・点滅する場合は、近くで妨害電波が出
ているか、もしくは近くで特定小電力無線設
備が使用されている可能性があります。受信
機の使用場所を変更したり、周波数チャンネ
ルを変更して受信モニターが赤色点灯・点滅
しない場所に設置してください。

●このカタログに掲載されている価格は、2024年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

81 棚・作業台

82 洗浄ラック・バスボックス

83 カート・台車

84 ユニフォーム

85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

87 資料集

80 店舗用品・防災用品