JAPANESE TABLEWARE

Catalogue No.
20692-1084

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。



①フランス文字柄 パン袋（100枚入）

	ページコード	巾×底マチ×高さ	商品コード	価格
HD-77 特大	6-1084-0101	380×120×H430	4256500	¥3,030
HD-70L 大	6-1084-0102	330×120×H430	4256600	¥2,680
HD-70M 中	6-1084-0103	220×120×H360	4256700	¥1,720
HD-70S 小	6-1084-0104	200× 80×H360	4256800	¥1,420

厚み:特大・大／40μm　中・小／30μm
材質:ポリエチレン



②エコロジー 厚手 パン袋（100枚入）

	ページコード	巾×底マチ×高さ	商品コード	価格
HD-15-L 大	6-1084-0201	330×120×H430	8337600	¥2,620
HD-15-M 中	6-1084-0202	220×120×H360	8337700	¥1,520
HD-15-S 小	6-1084-0203	200× 80×H360	8337800	¥1,190

厚み:大／40μm　中・小／30μm
材質:ポリエチレン



③紙製 フランスパン袋（100枚入） HD-5

	ページコード	巾×底マチ×高さ	商品コード	価格
大	6-1084-0301	100×60×H625	8337300	¥3,380
中	6-1084-0302	120×70×H575	8337400	¥3,180
小	6-1084-0303	100×60×H525	8337500	¥2,660

※両面柄入り



④SWクッキーバッグ（10枚入）英文字

	ページコード	商品コード	価格
SW-102	6-1084-0401	1119520	¥360

外寸:120×50×H198
材質:バージンパルプ
●クッキーやお菓子などを入れてプレゼントできます。



木製かご付飾り台

	ページコード	外寸	使用ざるサイズ	商品コード	価格
⑤小 15-707S	6-1084-0501	340×340×H260	φ300×1	4392940	¥4,600
⑥中 15-707M	6-1084-0601	390×390×H600	φ360×1 φ330×1	4392930	¥8,400
⑦大 15-707L	6-1084-0701	550×550×H800	φ510×1 φ480×1	4392920	¥13,000

材質:台／杉、かご／竹
●商品陳列用のかごです。　●什器の前や横、レジまわりなどスペースがある場所に



バーレル単品


	ページコード	外寸	内寸	kg	商品コード	価格
⑧小 55788	6-1084-0801	400×300×H150	352×275×H136	1.7	4597800	¥8,750
⑨中 55816	6-1084-0901	500×400×H195	450×350×H185	3.1	4597700	¥10,200
⑩大 55787	6-1084-1001	600×470×H235	552×450×H223	4.3	4597600	¥12,500

材質:ひのき（無塗装）

バーレル用スタンド

	ページコード	kg	商品コード	価格
⑪小用 55806	6-1084-1101	0.4	4598100	¥2,900
⑫中用 55817	6-1084-1201	1.2	4598000	¥4,600
⑬大用 55805	6-1084-1301	1.9	4597900	¥5,700

材質:ひのき（無塗装）

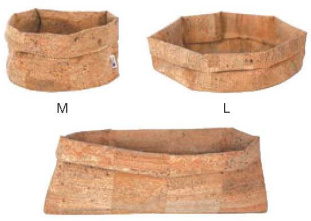

コルクバスケット

		ページコード	外寸	商品コード	価格
⑭S	219405	6-1084-1401	φ130×H150	7102900	¥2,300
⑮M	219407	6-1084-1501	φ176×H150	7103000	¥3,200
⑯L	219510	6-1084-1601	φ265×H120	7103100	¥3,900
⑰LL	219513	6-1084-1701	φ325×H120	7103200	¥4,700
⑱GN1/3	219613	6-1084-1801	325×H175	7103300	¥3,000
⑲GN1/2	219612	6-1084-1901	325×H265	7103400	¥4,300
⑳GN1/1	219611	6-1084-2001	530×H325	7103500	¥6,400

●ファーマーズマーケットの雰囲気を漂わせるコルク製バッグ
※水分の多い食物（汁物メニュー）には使用しないでください。
※食器洗浄機のご使用はできません。ご使用後は乾いた布で汚れを落としてください。

