羽反布目角盆

尺1:330×330×20mm
尺2:360×360×20mm

黒SL　TA　滑り止め加工

8-84-1	15005150	尺1	¥2,950
8-84-2	15005160	尺2	¥3,600

エンジメタ天黒弱SL　TA　滑り止め加工

8-84-3	15240360	尺1	¥4,000
8-84-4	15240370	尺2	¥4,750

FRP木目角盆

保 消毒保管庫対応
尺0:300×300×18mm　尺2:370×370×20mm
尺1:338×338×18mm

黒渕朱SL　F　滑り止め加工

8-84-5	16010510	尺0	¥3,850
8-84-6	16010520	尺1	¥4,350
8-84-7	16010530	尺2	¥5,350

茶SL　F　滑り止め加工

8-84-8	16010610	尺0	¥3,750
8-84-9	16010620	尺1	¥4,300
8-84-10	16010630	尺2	¥5,250

FRP布目角盆

保 消毒保管庫対応
尺1:330×330×18mm
尺2:360×360×18mm

黒SL　F　滑り止め加工

8-84-11	16911010	尺1	¥5,900
8-84-12	16911020	尺2	¥6,550

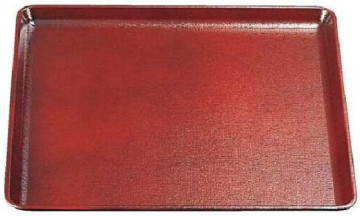

溜SL　F　滑り止め加工

8-84-13	16911110	尺1	¥6,250
8-84-14	16911120	尺2	¥6,900

FRP新布目角盆

保 消毒保管庫対応
尺1:330×330×15mm
尺2:360×360×15mm

黒SL　F　滑り止め加工

8-84-15	15150800	尺1	¥6,350
8-84-16	15150810	尺2	¥7,350

溜SL　F　滑り止め加工

8-84-17	15150820	尺1	¥6,600
8-84-18	15150830	尺2	¥7,600

消毒保管庫の使用方法

1.熱風吹き出し口付近、熱ごもりする箇所は避けてください。
2.水分をよく切って消毒保管庫に収納してください。
3.消毒保管庫の設定温度・設定時間は85℃以下30分程度保持してください。