

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-334	株式会社クイックパック	0564-59-3525

023 野菜スライサー

調理機械

厨房用品

334

キャベツスライサー



③ RCS-70-71用 丸刃

[EKS-20] 1

18-0334-0301 ¥12,000

④ DRC-80用 丸刃

[EKS-21] 1

18-0334-0401 ¥18,000

千切り キャベツ 13~15玉/30分

① キャベツ RCS-71 [EKS-17] 1

18-0334-0101 ¥178,000

サイズ:364×364×H439 重量:13kg

電源:単相100V 50/60Hz 定格消費電力:130/150W

定格時間:30分

丸刃径:φ146 (刃物研磨装置付)

投入口:229×134×H140

厚さ調節:0.3~6mm

●ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式

千切り キャベツ 15玉/10分

② ジャンボキャベツ DRC-80 [EKS-02] 1

18-0334-0201 ¥318,000

サイズ:430×430×H520 重量:21.5kg

電源:単相100V 丸刃用60W ドラム用45W (コンデンサー付)

定格消費電力:125W

定格時間:60分

厚さ調節:0~5mm 丸刃径:φ170 (刃物研磨装置付)

投入口:240×160×H200 (3個)

●サーマルプロテクター (モーター温度120℃で自動ストップ、温度が下がると自動作動) 付

●キャベツ RCS-70 の高速高級モデル。 (2モーター)

●キャベツの投入量も1回で4~5玉入るドラムを装置。丸刃も一回り大きなφ170mmを装備しており連続作業も可能です。



⑤ キャベツ 玉ねぎ用アタッチメント [EKS-03] 1

DRC-80用(3個セット) 18-0334-0501 ¥27,000

RCS-71用(2個セット) 18-0334-0502 ¥20,000

使用できる玉ねぎの最大径:105

●玉ねぎの上下を切り落とし、皮を剥いた状態でセットすると、玉ねぎの輪切りがきれいに出来ます。

※ドラムのバランスが悪くなるので、アタッチメントは必ず全ての投入口に取り付けて下さい。

千切り キャベツ 0.9~1.2kg/分(0.8mm厚) 付属品おもり 2個



⑥ キャベツスライサー SS-7300 [EKS-22] 1

18-0334-0601 ¥206,000

サイズ:360×386×H535 重量:17kg

電源:単相100V 50/60Hz 定格消費電力:90/95W

定格時間:連続

厚さ調節:0.8~5mm

投入口:235×135 (太極図形状)

刃物研磨装置付

●芯を取り除き、適当な大きさにカットしたキャベツを入れるだけで自動で簡単にスライスができます。

●スライスの厚みは5mmまで調節が可能です。


投入口寸法(mm)



刃物研磨セット標準装備



【使用方法】

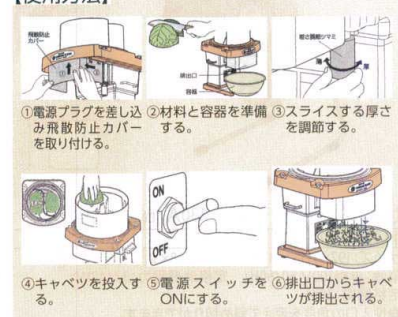


⑦ SS-7300用 替刃

[EKS-12] 1

18-0334-0701 ¥12,000

※SS-6300、SS-630Zでもご使用頂けます。

千切り
キャベツ 1玉/2分

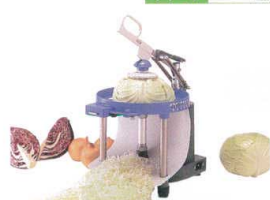

⑧ DENCABBE でんキャベ [EKS-06] 1

18-0334-0801 ¥98,600

サイズ:250×300×H320 重量:4kg

電源:単相100V 定格消費電力:120W 定格時間:15分

厚さ調節:0~3.5mm

●刃物スライド機構の採用で抜群の切れ味

●スライス幅は自由に選択することが可能

●キャベツ丸ごと1個にセンターシャフトを挿入し本体に取り付けてスイッチを入れるだけです。

⑨ 交換部品 替刃(平刃3枚組) [EKS-13] 1

18-0334-0901 ¥1,500

※⑧・⑩・⑪で使用出来ます。

千切り
キャベツ 1玉/2分



⑩ キャベスラー(手動) [EKS-07] 1

18-0334-1001 ¥52,100

サイズ:270×330×H300 重量:3.1kg

厚さ調節:0~3.5mm

●φ240mmまでのキャベツが切れます。

●替刃式で水洗いもOKです。

〈使用方法〉

キャベツの頭を少し包丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットし上部を軽く押しなが

千切り
キャベツ 1玉/2分



⑪ キャベツくん(手動) [EKS-08] 1

18-0334-1101 ¥25,700

サイズ:240×220×H300 重量:1.8kg

厚さ調節:0~2.5mm

刃物スライド機構

●替え刃式で水洗いもOKです。

※キャベスラーの普及型

〈使用方法〉

キャベツの頭を少し包丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットし上部を軽く押しなが

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

調理機械

022
028

022
万能調理機

023
野菜スライサー

024
サイザル

025
ツマミシロ切機

026
おろし機

027
ミートチョッパー

028
その他機械