

Catalogue No.

20666-773

773

手持屈折計

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

## 手持ち屈折計Rシリーズ

**SK SATO**  
SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.

Rシリーズ…自動温度補正付

- 手持屈折計Rシリーズは10～30℃間の自動温度補正機能付（SK-201R、202Rを除く）、温度を気にせず正しい測定ができます。
- 見やすい目盛りを採用しています。
- 軽くて持ちやすい本体です。

### 屈折計とは？

目盛りに「Brix」と記載がある屈折計の場合は糖（ショ糖）の濃度をはかっています（通常使われているのがBrix目盛りの屈折計ですので「糖度計」と一般的に呼ばれることが多いです）。この場合、目盛りは糖度専用の目盛りになっておりますので、他の物質の濃度、例えば、食塩濃度をはかりたい場合は食塩濃度用の目盛りの屈折計をご使用ください。

### どうやってはかっているの？（屈折計の原理）

コップに水を入れストローを差し込んだとき横から見るとストローが曲がって見えます。これは空気と水の密度（比重）が異なるために光が曲がってしまうため起こる現象です。また、密度が高いほどよく光が曲がります。屈折計はこの性質を利用してどの程度光が曲がっているか目盛りを使い表示します。

### 成分ごとの濃度を見ることは可能か？

結論から申し上げますと不可です。  
糖分、塩分等いろいろな成分が混ざっている液体があるとします。例えば目盛りBrixの屈折計でこの液体をはかると、糖度のみの値を表示するかというそうではありません。あくまでもその液体の総合的な濃度をはかることになります。このため、はかりたい液体の糖度濃度だけ、塩分濃度だけそれぞれ見たい、という場合は屈折計ではなく別の計測器（分析機器類）が必要となります。



※画像はSK-100R


### はかり方

- 1 採光板を上げ、濃度を知りたい液体をプリズムに1、2滴たらしってください。
- 2 採光板を下ろします。このとき気泡が入らないよう静かに下ろしてください。
- 3 接眼レンズをのぞきレンズを左右に回してピントを調節してください。
- 4 青色と白色の境目の目盛りの値が液体の糖度です。


#### ●目盛り見本



①（SK-100R）

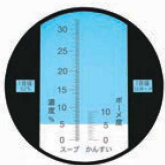

⑨（SK-201R）

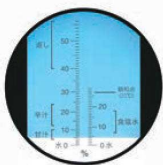

⑩（SK-202R）

※①～⑩は測定範囲と最小目盛りが機種により異なります。

#### シリーズ共通仕様

| 材 質   | 本体：アルミニウム合金<br>プリズム：光学ガラス<br>採光板：ポリカーボネート<br>グリップ、接眼鏡帯：合成ゴム                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 標準付属品 | 取扱説明書 1部、スポイト 1個、ドライバー 1本、布 1枚、レザークース 1枚<br>●蒸留水 各1個<br>（SK-100R、SK-102R、SK-104R、SK-109R、SK-200R、SK-201R、SK-202R）<br>●規定用油・規定ブロック 各1個<br>（SK-106R、SK-107R）<br>●飽和塩水 1個<br>（SK-101R） |
| オプション | 手持屈折計Rシリーズ採光板<br>№0180-10                                                                                                                                                           |

### 手持屈折計Rシリーズ

| 型 式       | ①SK-100R                            | ②SK-101R                    | ③SK-102R      | ④SK-104R           | ⑤SK-106R                       | ⑥SK-107R                  | ⑦SK-109R                 | ⑧SK-200R                    | ⑨SK-201R                           | ⑩SK-202R             |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 商品コード     | 5-0773-0101                         | 5-0773-0201                 | 5-0773-0301   | 5-0773-0401        | 5-0773-0501                    | 5-0773-0601               | 5-0773-0701              | 5-0773-0801                 | 5-0773-0901                        | 5-0773-1001          |
| 商品コード     | 8682100                             | 8682200                     | 8682300       | 8682400            | 8682500                        | 8682600                   | 8682700                  | 8682800                     | 8682900                            | 8683000              |
| 価 格       | ¥16,000                             | ¥17,000                     | ¥18,000       | ¥19,000            | ¥13,000                        | ¥13,000                   | ¥15,000                  | ¥16,000                     | ¥16,000                            | ¥21,000              |
| 測定範囲      | Brix0.0～32.0%                       | Brix28.0～62.0%              | Brix0.0～18.0% | Brix0.0～10.0%      | Brix58.0～92.0%                 | Brix45.0～82.0%            | Brix0.0～50.0%            | 食塩濃度0.0～28.0%               | スープ濃度0.0～32.0%<br>かんすいボーム度0.0～10.0 | 汁濃度0～56%<br>食塩水0～28% |
| 最小目盛      | Brix0.2%                            | Brix0.2%                    | Brix0.1%      | Brix0.1%           | Brix0.2%                       | Brix0.5%                  | Brix0.5%                 | 食塩濃度0.2%                    | スープ濃度0.2%<br>かんすいボーム度0.5           | 汁濃度1%<br>食塩水1%       |
| 自動温度補正    | ○                                   | ○                           | ○             | ○                  | ○                              | ○                         | ○                        | ○                           |                                    |                      |
| サ イ ズ     | φ29×170mm                           | φ29×160mm                   | φ29×195mm     | φ29×195mm          | φ29×150mm                      | φ29×145mm                 | φ29×155mm                | φ29×170mm                   | φ29×185mm                          | φ29×145mm            |
| 重 量       | 105g                                | 105g                        | 120g          | 120g               | 100g                           | 100g                      | 100g                     | 105g                        | 115g                               | 100g                 |
| 測定できる液体種類 | 糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液などの液体 | ソース、醤油、低糖ジャム、たれ、食用油などの中濃度液体 | 果汁、水溶性切削液     | 低濃度用のだし汁、トマト果汁、スープ | はちみつ、みずあめ、ジャム、マーマレードなどの糖分の多い食品 | 液糖、ジャム、マーマレード、食用油などの中濃度液体 | 0～50%の糖度（濃度）の液体、混濁している液体 | 食塩水、漬物仕込み時の食塩水、海産物洗浄用などの食塩水 | ラーメンスープ、かんすい                       | めんつゆ、食塩水             |

●このカタログに掲載されている価格は、2025年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。