

|           |             |              |
|-----------|-------------|--------------|
| パンフレット番号  | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20423-567 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

## 567 厨房用品

### 調理小物

### 濃度計・塩素計類

KG

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サービス

喫茶用品

鉄板焼用品

製菓用品

棚・ワゴン

洗浄用フック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品



#### 仕様

| 型 式     | HI701 (遊離塩素)                                | HI711 (全塩素)                                 |
|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 測定範囲    | 0.00~2.50ppm (mg/L)                         | 0.00~3.50ppm (mg/L)                         |
| 検出単位    | 0.01ppm (mg/L)                              | 0.01ppm (mg/L)                              |
| 精 度     | 測定値の±3%±0.03ppm (mg/L) @25°C                | 測定値の±3%±0.03ppm (mg/L) @25°C                |
| 光 源     | LED@525nm                                   | LED@525nm                                   |
| 受光部     | シリコンフォトセル                                   | シリコンフォトセル                                   |
| 使用環境    | 0~50°C 相対湿度95%以下 (結露のないこと)                  | 0~50°C 相対湿度95%以下 (結露のないこと)                  |
| オートオフ機能 | 2分間の未使用後及び測定終了の10秒後                         | 2分間の未使用後及び測定終了の10秒後                         |
| 電 源     | 単4アルカリ電池×1本                                 | 単4アルカリ電池×1本                                 |
| 質量      | 64g                                         | 64g                                         |
| 標準付属品   | 測定用ガラスセル2個、セル用キャップ2個、単4アルカリ電池1本、測定試薬6回分、ケース | 測定用ガラスセル2個、セル用キャップ2個、単4アルカリ電池1本、測定試薬6回分、ケース |

主な用途  
プール、温泉の公衆衛生、殺菌、水道水、飲料水及び品質管理におけるチェックなど。

**① ハンナ デジタル残留塩素計 チェッカーHC HI701 (遊離塩素)**  
(BZV-21) 6-0567-0101 ¥9,800  
61×38×H82  
※試薬はP.565③~⑤ハンナ遊離残留塩素用試薬がご使用いただけます。

**② ハンナ デジタル残留塩素計 チェッカーHC HI711 (全塩素)**  
(BZV-22) 6-0567-0201 ¥9,800  
61×38×H82  
※試薬はP.565⑥~⑧ハンナ全塩素用試薬がご使用いただけます。



**③ タニタ 残留塩素計セット EW-520**  
(BZV-27) 6-0567-0301 ¥48,000  
202×82×H37  
電源: 単4アルカリ乾電池4本 (付属)  
測定範囲: 0.00~2.00mg/L  
最小表示: 0.01mg/L  
水温・温度測定範囲: 5~60°C  
pH範囲: 5.08~8.08  
導電率範囲: 50~1000µS/cm  
機能: プザー付・時計機能・複数校正点機能 (SPOT登録機能)・メモリー機能・pH手入力補正機能・測定結果ホールド機能 (15秒ホールド)・校正機能・オートパワーオフ (最終操作後30分)  
質量: 250g  
付属品: CLセンサー・DPD試験簡易セット (比色チャート、容器、試薬2包×5)・ストラップ  
●洗浄しやすい平面電極採用  
●次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応  
●防水機能 (IP67)  
※定期的な校正が必要です。  
※冷泉・温泉・鉱泉・井戸水・アルカリイオン水は測定できません。

**④ 残留塩素チェッカー EW-506 (水道水専用)**  
(BZV-32) 6-0567-0401 ¥15,000  
236×36×H22  
測定範囲: 0.00~0.80mg/L  
最少表示: 0.05mg/L  
表示方式: LED9段階バー表示  
測定環境: 水温15~25°C pH7.1~7.5  
電源: 単4アルカリ電池×1 (付属)  
●残留塩素管理、浄水器の交換目安や観賞魚の水質管理に。  
●マグネット付で冷蔵庫などに貼り付けて保管できます。  
●ストラップ付きのセンサーキャップでキャップの紛失が防止できます。  
●暗いところでも見やすいバックライト付。  
●IPX5の防水性能で水ぬれOK。  
※この製品は公的な記録用 (証明用) にはお使いになれません。

**⑤ タニタ アルコールセンサー ミニ HC-213M**  
(BAL-07) 6-0567-0501 ¥4,000  
42×21×H61  
電源: アルカリ単4乾電池×1 (付属)  
測定方法: 半導体ガスセンサー  
表示方法: LCD12段階表示  
測定範囲: 0.00~0.50mg/L (最小目盛0.05mg/L)  
●簡単便利!息を吹きかけ、たった5秒で酔い度をチェック。  
●持ち運びに便利なミニタイプ。  
※この商品は飲酒運転の可否を判断するものではありません。


判定表示 (一般的な症状)

| 0.00mg/L | 0.15mg/L | 0.25mg/L | 0.5mg/L以上 |
|----------|----------|----------|-----------|
| 飲みはじめ    | 酔いはじめ    | 微酔       | 飲み過ぎ      |
| 顔色は正常    | 顔色は正常    | 顔色は正常    | 顔色は正常     |
| 呼吸は正常    | 呼吸は正常    | 呼吸は正常    | 呼吸は正常     |
| 歩行は正常    | 歩行は正常    | 歩行は正常    | 歩行は正常     |
| 意識は正常    | 意識は正常    | 意識は正常    | 意識は正常     |



**主要組成**  
大腸菌群・大腸菌用: 乳糖・胆汁酸ナトリウム・ニュートラルレッド・MUG・寒天・pH7.3・他  
サルモネラ菌用: マンニト・酸性フクシン・MUP・ポリミキシンB・寒天・他  
黄色ブドウ球菌用: 塩化ナトリウム・チオ硫酸ナトリウム・レジン酸塩・クエン酸鉄アンモニウム・クリスタルバイオレット・寒天・他  
腸炎ビブリオ用: ペプトン・クエン酸ナトリウム・チオ硫酸ナトリウム・牛胆汁末・コール酸ナトリウム・マンニト・塩化ナトリウム・クエン酸鉄アンモニウム・寒天・他

#### 反応結果

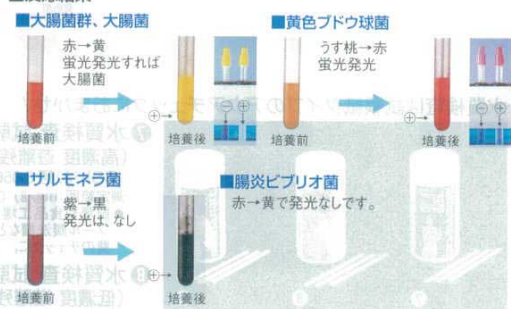

#### ⑥ 簡易ふきとり型 培地試薬 セップメイト (100本入) (BST-23) 6-0567-0601 ¥45,000

キャップ色  
6-0567-0601 大腸菌群・大腸菌用 (イエロー)  
6-0567-0602 サルモネラ菌用 (ブラック)  
6-0567-0603 黄色ブドウ球菌用 (ピンク)  
6-0567-0604 腸炎ビブリオ用 (オレンジ)  
用途: 環境、食品中の食中毒菌検出に使用できます。  
使用: 添付ふきとり綿棒にて被検対象を拭きます。綿棒を培地の入っているチューブに挿入しキャップをし、培養します。  
反応時間: 35°Cで最長24時間で検査は終了します。  
保存方法: 2~10°Cの冷蔵保存で10ヶ月間保存できます。開封後はできるだけ早くにご使用ください。  
廃棄方法: 使用済みチューブ内に付属の滅菌剤を入れ、チューブ本体を振ってよく混ぜ5分以上放置した後燃えないゴミとして廃棄してください。


#### 菌陽性判定例



- ① 開封し、綿棒の先端、サンプリングします。
- ② サンプリング後、速やかにチューブ培地にもとし、しっかりキャップをします。
- ③ 8~24時間、35°Cで培養します。セップウォームなら培養装置と蛍光装置がひとつになっているので、場所もとらずに便利です。
- ④ 菌があると、培地の色がキャップ色に変色します。大腸菌と黄色ブドウ球菌は、蛍光灯 (365nm) をあてると発光します。

#### サルモネラ菌

紫→黒  
発光は、なし



#### 食中毒を確実にキャッチ!!

#### ⑦ 蛍光培養装置 セップウォーム (BST-20) 6-0567-0701 ¥89,000

310×150×H135  
電源: 単相100V  
消費電力: 39W  
ヒーター: 30W  
蛍光灯: 9W  
質量: 約1kg

